

## Einleitung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf des AGFEO DECT Headset IP! Mit diesem Premiumprodukt heben Sie Ihre schnurlose Kommunikation auf eine neue Ebene. Das Headset für das AGFEO DECT IP-System bietet 3 Betriebsmodi:

- Melden Sie es über Ihr DECT IP-System an Ihrem AGFEO System als einzelnen Benutzer an und wählen Sie über CTI.
- Melden Sie es über Ihr DECT IP-System an Ihrem AGFEO System an, weisen Sie es einem vorhandenen Benutzer als zusätzliches Gerät zu und erweitern Sie so Ihren Arbeitsplatz um zusätzlichen Komfort und Flexibilität.
- Über AGFEO DECT-Link können Sie Ihr Headset mit einem AGFEO DECT 44 IP, DECT 60 IP, DECT 65 IP, DECT 70 IP, DECT 75 IP, DECT 77 IP oder DECT 78 IP koppeln, so daß das Headset die gleiche Funktionalität besitzt, wie ein schnurgebundenes Headset an einem Systemtelefon.

## Gebrauchsbestimmungen

Das AGFEO DECT Headset IP ist zum Betrieb an einem **AGFEO DECT IP-System pro** (DECT IP Basis pro, DECT IP-Basis pro XS, DECT IP-Repeater pro) in Verbindung mit einem AGFEO ES- oder HyperVoice System oder einer HyperFonie Instanz im aktuellen Releasestand des jeweiligen Produktes bestimmt. Über Software-Upgrades informiert Sie Ihr Fachhändler.

Eine Haftung der AGFEO GmbH & Co. KG für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des DECT Headset IP ist ausgeschlossen.

## Verpackungsinhalt

Folgende Artikel sind in der Verpackung des DECT Headset IP enthalten:

- DECT Headset IP
- Ladeschale
- Netzteil
- diese Kurzbedienungsanleitung
- Überkopfbügel

## Inbetriebnahme

- Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an der Ladeschale an.
- Stellen Sie das Headset in die Ladeschale und laden Sie den Akku vollständig auf (Dies kann, in Abhängigkeit vom Ladezustand des Akkus, bis zu 10 Stunden dauern).
- Die Status LED des Headsets blinkt, wenn das DECT Headset IP korrekt in der Ladeschale steht und der Akku geladen wird.
- Ist der Akku vollständig geladen, leuchtet die Status-LED dauerhaft grün.


### Sicherheitshinweise

- Der Akku wird während des Aufladens des Headsets warm: Dies ist ein ganz normaler Vorgang.
- Verwenden Sie nur die vorgesehene Ladeschale.
- Benutzen Sie niemals das Headset im Regen, in der Badewanne oder fassen Sie es mit nassen Händen an.
- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit leitenden Materialien in Berührung kommen.
- Es wird empfohlen, bei einem Gewitter den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Es wird empfohlen, die Ladeschale nicht auf antike, furnierte Oberflächen oder Holzoberflächen zu stellen.
- Zum Reinigen des Produkts ein feuchtes (nicht nasses) oder antistatisches Tuch verwenden. Verwenden Sie niemals ein trockenes Tuch, da sich das Produkt statisch aufladen könnte. Sprühen Sie Reinigungsmittel nicht direkt auf das Headset oder die Ladeschale.

## Kunststofffüße der Ladeschale

Durch Chemikalien, die in der Produktion oder bei der Pflege der Möbel verwendet werden, kann es zu Veränderungen der Kunststofffüße der Ladeschale kommen. Die so durch Fremdeinflüsse veränderten Gerätefüße können unter Umständen unliebsame Spuren hinterlassen. Aus verständlichen Gründen kann für derartige Schäden nicht gehaftet werden. Verwenden Sie daher, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage.

## Die Bedienelemente des DECT Headset IP

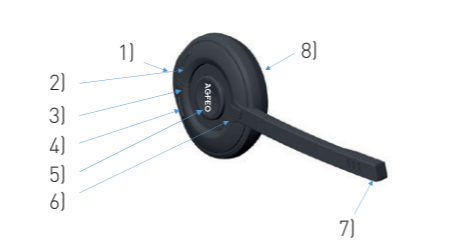

- 1) Funktionstaste
- 2) Lautstärke lauter
- 3) Status LED
- 4) Lautstärke leiser
- 5) AGFEO Button (Auflegen/annehmen)
- 6) Mikrofon Stumm
- 7) Mikrofon
- 8) Lautsprecher

## Das DECT Headset IP einschalten

Das DECT Headset IP wird beim Einlegen in die Ladeschale automatisch eingeschaltet. Wollen Sie das DECT Headset IP manuell einschalten, halten Sie dazu die Funktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt.

## Das DECT Headset IP ausschalten

Halten Sie die Funktionstaste und die beiden Lautstärke-Tasten gleichzeitig mindestens 4 Sekunden gedrückt, um das DECT Headset IP auszuschalten.

## Das DECT Headset IP an einem AGFEO DECT IP-System anmelden

Um das DECT Headset IP an Ihrem DECT IP-System anmelden zu können, müssen Sie die Anmeldung zunächst in einer DECT IP-Basis vorbereiten. In den folgenden Schritten wird davon ausgegangen, dass Ihr AGFEO System bereits als SIP-Server in Ihrem DECT IP-System angelegt ist:

- Öffnen Sie die Konfigurationsseite Ihres DECT IP-Systems in Ihrem Browser und loggen Sie sich ein.
- Klicken Sie auf „Benutzer“ .
- Klicken Sie auf „Benutzer hinzufügen“ .
- Tragen Sie die gewünschten Benutzerdaten unter „SIP Benutzer“ und SIP Benutzername“ ein.
- Geben Sie unter „Kennwort“ das gewünschte SIP-Kennwort ein, dieses Kennwort müssen Sie nach erfolgter Anmeldung in Ihrem AGFEO System bestätigen.
- Wählen Sie unter „Server“ Ihr AGFEO System aus.
- Klicken Sie auf „Speichern“ .
- Prüfen Sie in der Benutzerübersicht ob der Zugangscode auf „0000“ gesetzt ist. Wenn nicht, müssen Sie diesen auf „0000“ ändern und auf „Speichern“ klicken.
- Setzen Sie nun in der Benutzerübersicht den Haken vor dem gerade neu angelegten Benutzer.
- Klicken Sie auf „Mobilteile anmelden“.
- Drücken Sie anschließend gleichzeitig die AGFEO Taste und die beiden Lautstärke-Tasten am Headset, um die Registrierung zu starten.
- Nachdem die Registrierung erfolgt ist, loggen Sie sich in die Konfigurationsoberfläche Ihres AGFEO Systems ein und bestätigen Sie unter „Geräteeinstellungen“ das Passwort.

## Das DECT Headset IP von einem AGFEO DECT IP-System abmelden

- Um das DECT Headset von Ihrem DECT IP-System abzumelden, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres DECT IP-Systems.
  - Klicken Sie auf „Benutzer“.
  - Setzen Sie den Haken vor dem abzumeldenden Headset.
  - Klicken Sie auf „Mobilteil(e) abmelden“.
- Das Headset wird vom DECT IP-System abgemeldet.

## Telefonieren - abgehende Gespräche

Nachdem Sie Ihr DECT Headset IP am DECT IP-System angemeldet und in der Konfiguration Ihres AGFEO Systems eingerichtet haben, können Sie mit Ihrem AGFEO Dashboard für das Headset einen Ruf initiieren. Der abgehende Ruf wird am Headset automatisch angenommen. Das Gespräch können Sie über das AGFEO Dashboard oder durch kurzen Druck auf die AGFEO Taste am Headset beenden. Abgehende Gespräche im Rufzustand können durch „Doppelklick“ auf die AGFEO Taste beendet werden.

## Telefonieren - ankommenden Ruf annehmen

Wird ein ankommender Ruf am Headset signalisiert, können Sie den Ruf über den AGFEO Dashboard oder mit kurzem Druck auf die AGFEO-Taste annehmen. Das Gespräch können Sie über das AGFEO Dashboard oder durch kurzen Druck auf die AGFEO Taste am Headset beenden.

## Telefonieren - ankommenden Ruf abweisen

Wenn Sie einen ankommenden Ruf nicht annehmen möchten, drücken Sie 2 mal kurz hintereinander die AGFEO-Taste („Doppelklick“) oder weisen Sie den Ruf über das AGFEO Dashboard ab. Der Anrufer erhält ein Besetztzeichen.

## Telefonieren - anklopfenden Ruf abweisen

Sie sind in einem Gespräch, ein ankommender Ruf wird in Ihrem Headset signalisiert. Drücken Sie 2 mal kurz hintereinander die AGFEO-Taste („Doppelklick“). Der Anrufer erhält ein Besetztzeichen.

## Telefonieren - anklopfenden Ruf annehmen

Sie sind in einem Gespräch, ein ankommender Ruf wird in Ihrem Headset signalisiert. Halten Sie die AGFEO-Taste für mindestens 5 Sekunden gedrückt. Das bestehende Gespräch wird gehalten, der anklopfende Ruf angenommen. Um zwischen den Gesprächen zu wechseln, halten Sie die AGFEO Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Beenden Sie ein Gespräch durch kurzen Druck auf die AGFEO-Taste, wird automatisch zum gehaltenen Gespräch gewechselt.

## Telefonieren - Mikrofon stumm schalten

Drücken Sie während eines Gesprächs auf die „Mikrofon Stumm“ Taste, um Ihr Mikrofon stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste erneut, damit Ihr Gesprächspartner Sie wieder hören kann.

## AGFEO DECT-Link

Mit AGFEO DECT-Link können Sie Ihr DECT Headset IP mit einem kompatiblen AGFEO DECT IP Telefon (siehe Einleitung) koppeln. Ist das Headset mit einem Handteil gekoppelt, können Sie vom Handteil aus wählen, sowie die Gespräche zwischen Handteil und Headset hin- und her schalten.

### AGFEO DECT-Link konfigurieren

Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihres DECT IP-Systems. Klicken Sie auf „Benutzer“. Klicken Sie auf den Ihrem DECT Headset IP zugeordneten SIP-Benutzer. Wählen Sie unter „Paired Terminal“ das DECT IP-Handteil aus, mit dem Sie das Headset koppeln möchten. Drücken Sie auf „Speichern“. Anschliessend sind Handteil und Headset über AGFEO DECT Link miteinander verbunden.

## AGFEO DECT-Link - abgehenden Ruf starten

Wählen Sie den zu rufenden Teilnehmer auf Ihrem DECT IP-Handteil und starten Sie den Ruf. Sobald Sie das Rufsignal hören, haben Sie die Möglichkeit, durch Druck auf die AGFEO-Taste das Gespräch auf dem Headset zu übernehmen.

## AGFEO DECT-Link - ankommenden Ruf annehmen

Um einen ankommenden Ruf am DECT Headset IP anzunehmen, drücken Sie einmal kurz die AGFEO Taste.

## AGFEO DECT-Link - Gespräch zwischen Handteil und Headset wechseln

Sie führen ein Gespräch am Headset. Drücken Sie die Rufannahme-Taste am DECT IP-Handteil, um das Gespräch am Handteil weiterzuführen. Mit einem kurzen Druck auf die AGFEO Taste des DECT Headset IP wird das Gespräch wieder zum Headset übertragen.

## Das Menü des DECT Headset IP

Das DECT Headset IP verfügt über diverse Einstellmöglichkeiten, die Sie über das Menü des Headsets vornehmen können. Sie werden mit Sprachansagen über den ausgewählten Menüpunkt informiert:

### „Silent Mode“ (Rufsignalisierung)

- „Silent Mode on“ (Rufsignalisierung aus)
- „Silent Mode off“ (Rufsignalisierung an)

### „Language“ (Sprache einstellen)

- (in aktueller Firmware nur Englisch)

### „Registration“ (Anmeldemenü)

Das DECT Headset IP kann an bis zu 10 Basen angemeldet werden. Wenn Sie dieses Menü aufrufen, werden Ihnen die Speicherplätze mit dem Zusatz „In Use“, wenn der Speicherplatz genutzt wird oder mit dem Zusatz „Free“, wenn der Speicherplatz nicht genutzt wird, genannt. Wählen Sie einen Speicherplatz mit Druck auf die Funktionstaste aus, können Sie das Headset abmelden, wenn der Speicherplatz genutzt wird oder registrieren, wenn der Speicherplatz frei ist. Mit erneutem Druck auf die Funktionstaste wird die An- bzw. Abmeldung durchgeführt.

### „Audio Feedback“ (Akkustische Rückmeldung)

- „Voice“ (Ansagen zum Betriebszustand)
- „Beeps“ (Signaltöne)

### „Tone Protection“ (Gehörschutzfunktion)

- „Off“ (aus)
- „Office“ (Büroumgebung)
- „Quiet“ (leise Umgebung)

### „Noise Reduction“ (Rauschreduktion)

- „On“ (ein)
- „Off“ (aus)

### „Equalizer“ (Klangeinstellungen)

- „Normal“ (Standardeinstellung)
- „Bass“ (Tiefen werden betont)
- „Treble“ (Höhen werden betont)

### „Auto Mode“ (Automatische Rufannahme)

- „On“ (Ein, Gespräch wird angenommen, wenn das Headset aus der Ladeschale genommen wird)
- „Off“ (Aus)

### „Silent charging“ (Stilles Laden)

- „On“ (Nur optische Rufsignalisierung in der Ladeschale)
- „Headset Deactivated“ (Anrufschatz in der Ladeschale, Headset nicht erreichbar)
- „Off“ (Optische und akkustische Signalisierung eingeschaltet)

## Durch das Menü des DECT Headset IP navigieren

Drücken Sie die Funktionstaste einmal. Der Menüpunkt Rufsignalisierung („Silent Mode“) wird angesagt.

Anschließend können Sie mit den

Lautstärketasten durch das Menü navigieren.

Um einen Unterpunkt auszuwählen, drücken Sie ein Mal kurz die Funktionstaste.

Sie können nun zwischen den Einstellungen mit den Lautstärketasten wechseln.

Um eine neue Einstellung zu speichern und das Menü zu verlassen, drücken Sie einmal die Funktionstaste.

Möchten Sie das Untermenü ohne Änderung verlassen, drücken Sie die Funktionstaste 2 mal kurz hintereinander.

Um das Menü komplett zu verlassen, halten Sie die Funktionstaste gedrückt und warten Sie auf den Hinweiston.

## Die Status LED

Das AGFEO DECT Headset IP verfügt über eine 4-farbige Status-LED, die Ihnen Auskunft über die verschiedenen Betriebszustände gibt.

Farbe	Zustand	Status
Grün	blinkt kurz, dann lang	Headset startet
Rot	blinkt lang, dann kurz	Headset schaltet ab
Blau	blinkt kurz in schneller Folge	<b>Registrierung</b> läuft
Blau	blinkt lang	Registrierung erfolgreich
Red	blinkt lang	Registrierung fehlgeschlagen
	AUS	Nicht registriert
Blau	blinkt kurz in langsamer Folge	<b>Standby</b> , mit Basis verbunden
Rot	blinkt kurz in langsamer Folge	Standby, ausser Reichweite der Basis
Grün	blinkt kurz in schneller Folge	Wird gerufen
Grün	blinkt kurz in schneller Folge	<b>Im Gespräch</b> , 2 Ruf klopft an, Rufsignalisierung aus
Grün	Einfaches, schnelles aufleuchten, Ruf wird akkustisch signalisiert	Im Gespräch, 2 Ruf klopft an, Rufsignalisierung an
Grün	Blinkt kurz auf	Im Gespräch
Rot	blinkt kurz in schneller Folge	<b>Akku</b> fast leer
Rot	leuchtet dauerhaft	Akku fast leer, wird geladen
Grün	blinkt lang	Akku wird geladen
Grün	leuchtet dauerhaft	Akku voll, Headset in Ladeschale
Lila	leuchtet dauerhaft	<b>Menü</b> geöffnet

## Weitergehende Informationen

Weitergehende Informationen zum DECT IP-System, die nicht in dieser Kurzbedienungsanleitung abgehandelt sind, finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

## Technische Daten

Frequenzband	1880-1900 MHz
Sprachkodierung	G.726
Standbyzeit	max. 100 Stunden
Gesprächszeit	max. 7 Stunden
max. Reichweite	
-im Freien	300 m
-im Gebäude	50 m
Headset	
-Gewicht	49 g
-Maße (LxBxT)	126 x 50 x 17 mm
Ladeschale	
-Gewicht	140 g
-Maße (HxBxT)	39 x 70 x 80 mm
Netzteil	
-Eingang	230 V AC, 500 mA
-Ausgang	5 V DC, 2 A
-Anschluss	USB-C

## Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage:

[www.agfeo.de](http://www.agfeo.de)

## Technische Änderungen

Die AGFEO GmbH & Co. KG behält sich vor, Änderungen zu Darstellungen und Angaben in dieser Dokumentation, die dem technischen Fortschritt dienen, ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Dokumentation wurde mit größter Sorgfalt erstellt und wird regelmäßig überarbeitet. Trotz aller Kontrollen ist es jedoch nicht auszuschließen, dass technische Ungenauigkeiten und typografische Fehler übersehen wurden. Alle uns bekannten Fehler werden bei neuen Auflagen beseitigt. Für Hinweise auf Fehler in dieser Dokumentation sind wir jederzeit dankbar.

## Technische Hotline

Sollten Sie Fragen zum Betrieb der AGFEO Hardware haben, die Ihnen die Bedienungsanleitung nicht beantworten kann, so kann Ihnen Ihr Fachhandelspartner weiterhelfen. Selbstverständlich können Sie sich auch an uns wenden. Sie finden auf unserer Webseite ein Kontaktformular unter [www.agfeo.de/hotline](http://www.agfeo.de/hotline) oder können uns kostenpflichtig anrufen.

AGFEO-Hotline:

0900/5 0 AGFEO (1,99 €/min aus dem Festnetz  
0900/5 0 24336 der Deutschen Telekom. Kosten für Anrufe aus anderen Netzen können abweichen.)

Montag - Donnerstag 08:30 - 17:00 Uhr,  
Freitag 08:30 - 14:30 Uhr

Um Ihnen schnell helfen zu können, halten Sie bitte folgende Angaben bereit:

- Typ des TK-Systems sowie die verwendete Firmwareversion
- welche Endgeräte (Modell/Technologie) sind an dem TK-System angeschlossen
- welche Versionen opt. Softwareergänzungen (AGFEO Dashboard, TAPI, AGFEOKlick.....) haben Sie installiert
- sind die bemängelten Funktionen reproduzierbar und können Sie uns Bilder/Screenshots von den Fehlermeldungen zur Verfügung stellen
- bei Mailanfragen fügen Sie bitte immer eine Backup-Datei des verwendeten TK-Systems an

Beachten Sie bitte, das die technische Hotline nicht in vollem Umfang die Beratungsqualität und die Lösungskompetenz Ihres AGFEO Fachhandelspartners ersetzen kann. Dieser kann vor Ort die komplette Infrastruktur überprüfen sowie zusätzliche lokale Messungen im Bereich Netzwerk, Energieversorgung und Funkempfang durchführen, die für eine genaue Beurteilung erforderlich sein können.


Wir empfehlen Ihnen daher sich zuerst an Ihren AGFEO Fachhandelspartner zu wenden. Selbstverständlich unterstützen wir auch Ihren AGFEO Fachhandelspartner bei einer Fehlerquellenanalyse.

# DECT Headset IP



# AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

 Die auf dem Produkt angebrachte durchkreuzte Mülltonne bedeutet, dass das Produkt zur Gruppe der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. In diesem Zusammenhang weist die europäische Regelung Sie an, Ihre gebrauchten Geräte  
- bei Kauf eines gleichwertigen Geräts an der Verkaufsstelle  
oder  
- an den Ihnen örtlich zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Wertstoffhof, sortierte Sammlung usw.) abzugeben.



Identnr. 1103517  
Änderung und Irrtum vorbehalten.  
Printed in Germany  
0263

AGFEO GmbH & Co. KG

Gaswerkstr. 8

D-33647 Bielefeld

Internet: <http://www.agfeo.de>